



ISKRA Haushaltszähler

Kurzanleitung : Eintarif Einrichtung 95002741 ISKRA MT174-D1A51-M3K03

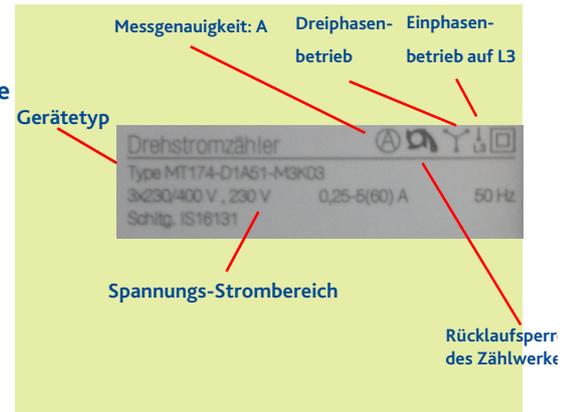

Das Gerät verfügt über eine Rollierende Anzeige:
 Alle 10sek. Springt die Anzeige zwischen 1.8.0 und 1.7.0 hin und her.
 Über die Bedientaste wird das Display in der unten aufgeführten Reihenfolge weitergeschaltet.

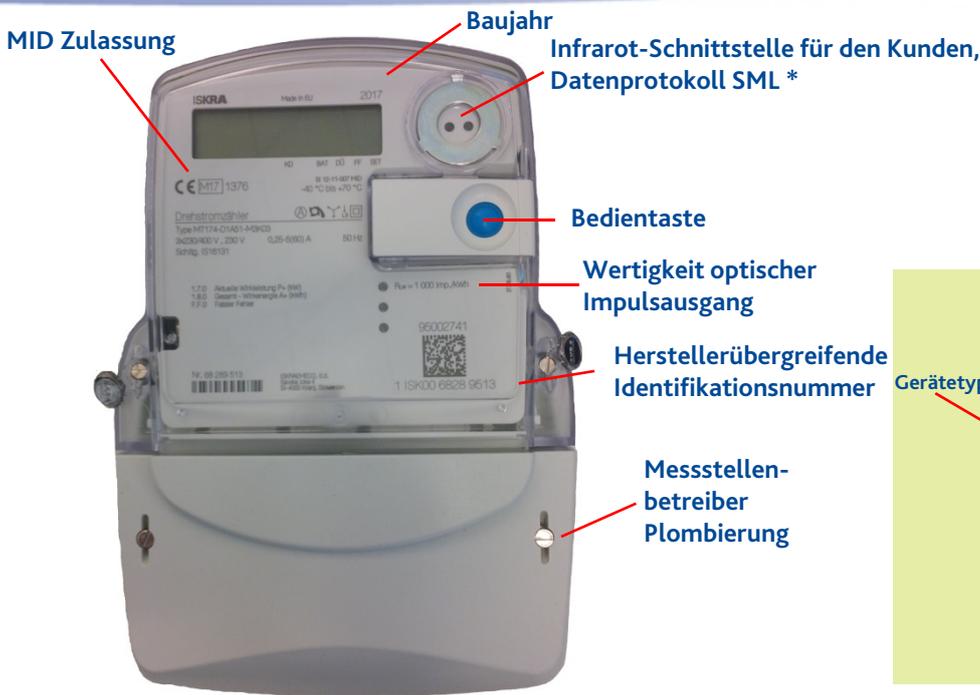

KD = Klemmendeckel geöffnet
BAT=interne Batterie entladen
DÜ =Datenübertragung (nur mit Modem)
FF =Fataler Zähler
SET=Zähler im Programmiermodus

Die Phasen L1, L2 und L3 * liegen an, beim Wechselstromanschluß wird nur L3 angezeigt.

- * Die Datenschnittstelle kann vom Kunden genutzt werden. Es dürfen jedoch *keine* Plombierungen oder Siegel verletzt werden.
- Die EWE Netz GmbH stellt für die Auslesung des Zählers keine Kommunikations-Module / Software sowie Support zur Verfügung.
- Bei einem Zählerwechsel kann es Aufgrund fehlender Standardisierung zu einer Änderung der Schnittstelle kommen.